


1

**Bild 1**

Maßzeichnung (M 1:1) für das Bohrbild zur Montage der Riegel-Rosette 03 0418 an die Tür.


Der Befestigungslochabstand beträgt 50 mm.

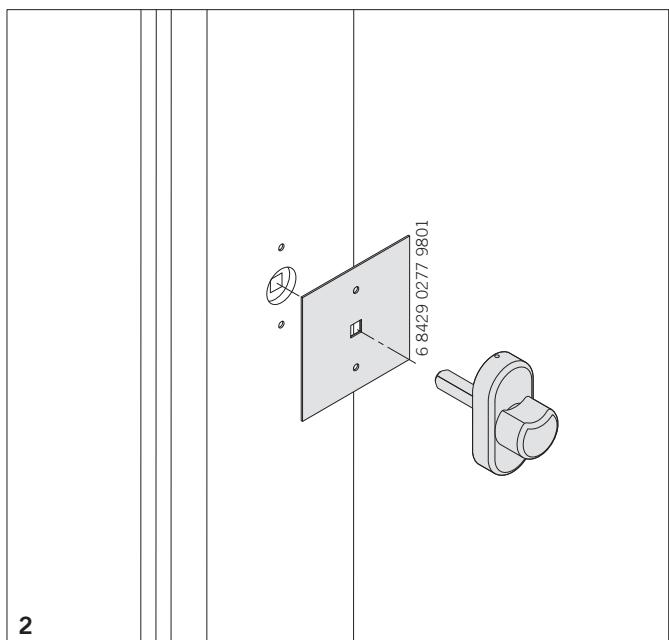

2

**Bild 2**


Die beiliegende Bohrschablone auf den Vierkantstift der Riegel-Rosette setzen und zusammen in die Schlossnuss stecken.

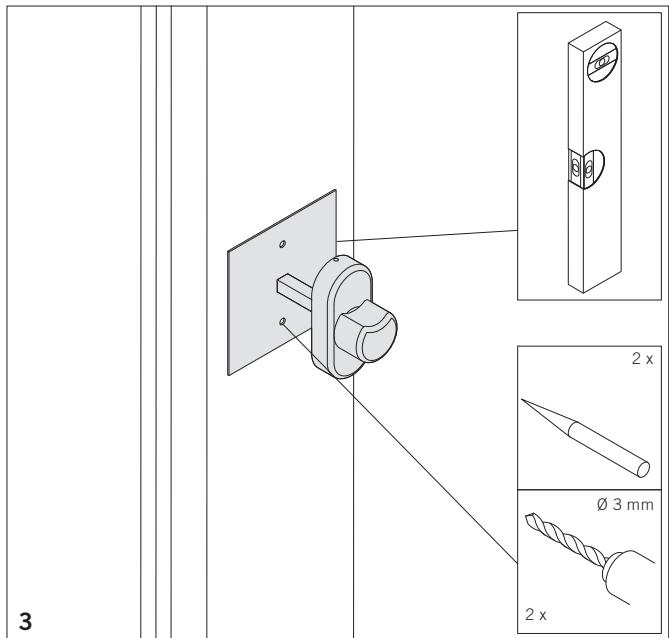

3

**Bild 3**

Bohrsablonen senkrecht ausrichten, die Bohrpunkte markieren und zwei Löcher von Ø 3 mm vorbohren.

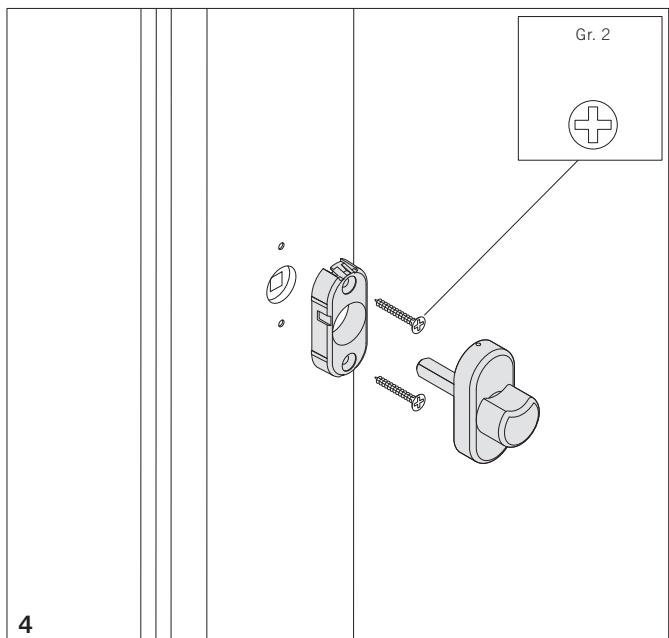

4

**Bild 4**

Die Bohrschablone anschließend entfernen, die Unterrosette der Riegel-Baugruppe mit 2 Senkschrauben St 4,2 mm festschrauben und die Riegel-Deckrosette aufklippen.

Achtung: Der Riegel muss spielfrei und leichtgängig montiert sein!

**Wichtig! In dieser Anleitung sind Details enthalten, die auch für den Anwender von Bedeutung sind. Bitte überreichen Sie die Anleitung nach erfolgter Montage dem Anwender.**

**Die Montage nur von Fachpersonal durchführen lassen.**